Glass Aroma Diffuser

超音波式ガラスアロマディフューザー

MD010

取扱説明書

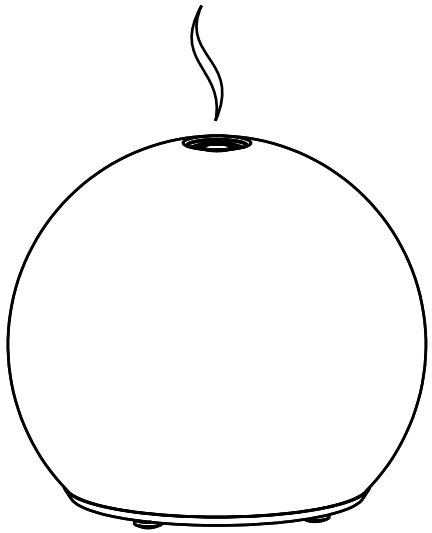

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
使用前にまず取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。また、この取扱説明書はいつでも見られるようお手元に保管しておいてください。

本製品は日本国内においてのみ使用可能です。This product can be used only in Japan

MADE IN CHINA

安全上のご注意

以下の内容は、お使いになる人や他の方々への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全にお使いいただくために重要な内容を記載しています。次の表示内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

⚠ **警告**	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ **注意**	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物質損害の発生が想定される内容を示します。

■重傷とは、失明、けが、やけど（高温、低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および、治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
■傷害とは治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけど、感電などを指します。
■物的傷害とは家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

記号の意味

「禁止」を示します。（してはいけないこと）	「強制」を示します。（必ずすること）

⚠ 警告

必ず実施	**●交流 100V 以外では使用しないでください。** 火災・感電の原因になります。 **●定格 15A 以上のコンセントを単独で使用してください。** 他の器具と併用するとコンセント部の異常発熱による発火で火災の原因となります。 **●AC アダプタはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。** 感電、ショート、発火の原因になります。 **●AC アダプタのプラグおよびプラグの取り付け面に埃が付着している場合は、拭き取ってください。** 埃が付着したまま AC アダプタを差し込むと、ショート・発火の原因になります。

⚠ 警告

破損厳禁	**●ガラス製品ですので、取り扱いに注意してください。** 不安定な場所、子供の手の届く場所、その他転倒・破損の危険がある場所に置かないでください。本体の上に乗ったり、ものを乗せたりしないでください。ガラスが割れ、けがをするおそれがあります。
禁止	**●電源コードを傷付けたり、破損、加工、変形、無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。** 火災・感電の原因になります。 **●傷んだ電源コードや差込みプラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。** ショート・漏電・加熱し、感電・発火の原因になります。 **●差込みプラグは電源コードを持って抜かないでください。** 必ず差込みプラグを持って抜いてください。電源コードが傷み、感電やショートして発火する原因になります。 **●子供だけで使わせたり、幼児の手の届く場所で使用しないでください。** けが・やけど・感電のおそれがあります。 **●本体の隙間にピンや針金などの金属物、異物を入れないでください。** けが・感電の原因になります。
使用禁止	**●異常時 (焦げ臭い、発煙など) は AC アダプタを抜き、使用を停止してください。** 火災・感電の原因になります。
接触禁止	**●雷が鳴り出したら、電源コードや差し込みプラグに触れないでください。** 感電の原因になります。
ぬれ手禁止	**●濡れた手で AC アダプタを抜き差ししないでください。** 感電の原因になります。
水ぬれ禁止	**●本体を水に浸けたり、水をかけたりしないでください。** ショート・感電の原因になります。
分解禁止	**●分解・改造したり、自分で修理しないでください。** 発火、感電、異常動作をしてけがの原因になります。
プラグを抜く	**●使用後は電源を切り、AC アダプタをコンセントから抜いてください。** 火災や故障の原因になります。 **●お手入れの際は安全のため AC アダプタをコンセントから抜いてくださ** 感電、火災、けが故障の原因になります。

⚠ 注意

必ず実施	**●水タンクの内側や、中の水は常に清潔にしてください。** 水は使用するごとに新しい水道水と取り替えてください。水タンク内に汚れや水アカ、カビ、雑菌などが繁殖すると悪臭や健康を害する原因になります。 **●水道水以外を使用しないでください。** ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器の水を使用すると、カビや雑菌が繁殖しやすくなったり、水アカが多くなったりして、異臭の原因になります。 **●水タンク内の水を飲まないでください。** 健康を害するおそれがあります。特に小さなお子様やペットの誤飲には注意してください。
禁止	**●次のような場所では使用しないでください。** 故障や誤作動による火災や感電の原因になったり、周囲・物に損害を与えたりする原因になる場合があります。 ・カーペットの上や傾斜のある台など、不安定な場所や高所 ・直射日光の当たる場所、暖房器具や火気の近くなど高温になる場所、エアコンなどの風が直接当たる場所 ・家具、壁、カーテンなどにミストが直接当たる場所 ・子供の手が届く場所 ・ペットを飼っている場合は、ペットの触れるような場所 **●本体を倒さないでください。** 水がこぼれて火災や感電の原因となる場合があります。
接触禁止	**●ミストの吹出し口に触れないでください。** けがのおそれがあります。また、正常動作の妨げになり、火災や感電の原因になるおそれがあります。

アロマランプディフューザーについて

注意

本製品のアロマランプディフューザーは、熱を使用しない超音波加湿器で超音波の振動によって、アロマオイルをミスト化し、空気中に拡散します。熱を加えないアロマ本来の香りを楽しんでもらえる商品となります。
アロマディフューザーではありますが、超音波式ですので、定期的にお手入れを行ってください。
長期間の水の放置は絶対にしないでください。タンクの水は、毎日必ず取り替えてご使用ください。

各部名称／製品仕様

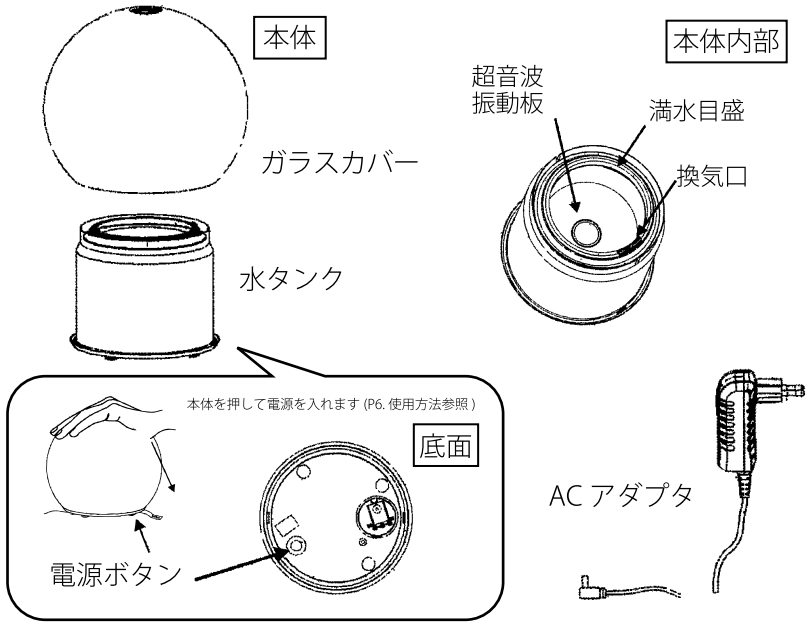

【製品仕様】

型式	MD010
定格電圧	100V 50/60Hz
消費電力	12W
最大タンク容量	100ml
加湿量	13～15ml/h
連続使用時間	約 7 時間
適用床面積	30 ㎡
噴射式	超音波振動加湿方式
本体サイズ	直径 150mm × 高さ 135mm
本体重量	約 500g
材質	ガラス、ポリプロピレン
付属品	AC アダプタ (180cm)

ご使用にあたって

水について

本製品は、常温の水道水をご使用ください。
浄留水や浄化剤水などの水道水以外は決して入れないでください。
沸かした水道水など、40℃以上の水はいれないでください。

オイルについて

オイルは水溶性のエッセンシャルオイルをご使用ください。
脂溶性オイルをご使用になりますと、機械が目詰まりし、正常に使用できなくなるおそれがあるため用いらないでください。

水タンクについて

酸やアルカリ性などの化学物質をタンクに入れないでください。
故障の原因となります。

置き場所について

本製品は図のように置いてください。
ミストが家具や壁に直接当たるようなところには置かないでください。
シミがついたり、家具を傷めたりすることがあります。

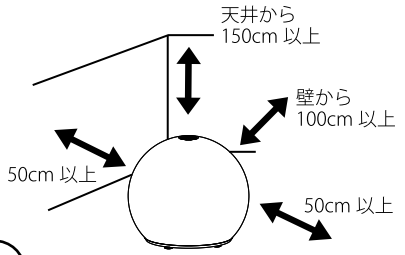

自動運転停止機能について

水がなくなると、自動的に停止します。自動運転停止機能が働いても、主電源は切れませんので、本体の電源をオフにし、電源プラグを抜いてください。

■モード切替 電源ボタンを押す回数で、ミスト・ライトの切替ができます。

電源ボタン回数	ミスト	ライト
1回	ON	ON(グラデーション)
2回	ON	ON(グラデーション OFF)
3回	ON	OFF
4回	OFF	OFF

使用方法

1 ガラスカバーを外して、水タンクに水を注水します。

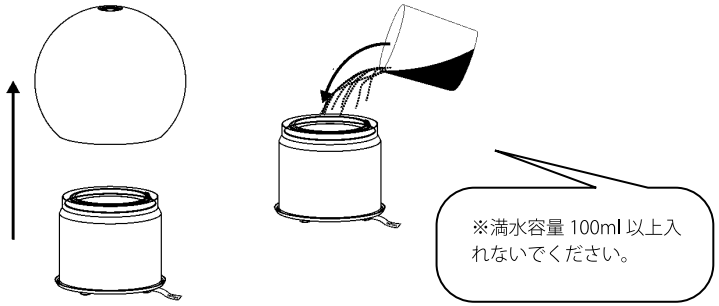

2 アロマオイルを 2〜3 滴たらし、ガラスカバーをかぶせます。

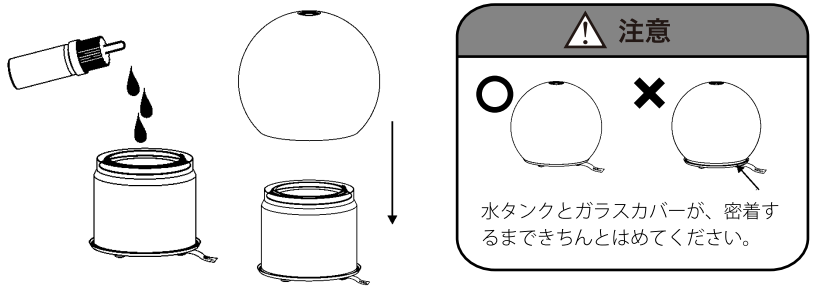

3 AC アダプタを本体に差込み、差込みプラグをコンセントに差込みます。
ガラスカバーを押さえるようにすると、稼働します。

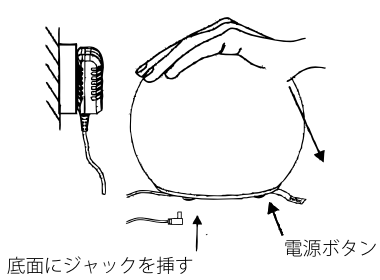

水タンク底面にある電源ボタンを押すようにガラスカバーを押さえます。

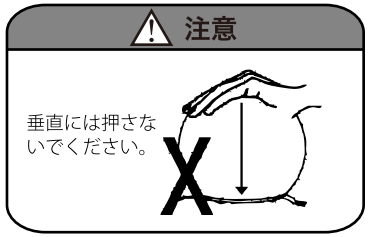

お手入れ方法

本製品末永くお使いいただくために、3～4 日ごとに水タンク内部をやわらかい布などで清掃してください。汚れたまま使い続けると、誤作動や故障の原因になります。

⚠ 注意

●必ず AC アダプタを抜いてから行ってください。
●本体内部のお手入れに、本体に水を入れたり直接水をかけたしないでください。
感電、故障の原因になります。
●本体内部のお手入れに塩素系や酸性の洗剤を絶対に使わないでください。
有毒ガスなどの発生のおそれがあります。
●ベンジン・シンナーなどの揮発性有機溶剤を使用しないでください。

■本体外側・ガラスカバーのお手入れ

本体外側やガラスカバーの汚れは、柔らかい布で軽く拭き取ってください。
汚れがひどい場合は、水を含ませた柔らかい布をよく絞って拭き取り、その後乾いた布でよく拭いてください。

■水タンク内部・超音波振動板のお手入れ

ガラスカバーを外し、水タンク内に水が残っている場合は排水してください。柔らかい布で内部を優しく拭き、超音波振動板はきれいな綿棒で軽く拭いてください。
タンク内を拭き終わったら、水道水を入れて 2～3 分放置してから乾拭きし、よく乾燥させてから保管してください。

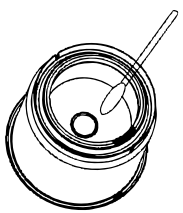

困ったときは

状況	お調べいただくこと
電源が入らない	●差込みプラグが抜けていませんか？ →　差込みプラグをコンセントに差込んでください。
ミストが出ない	●水タンクに水が入っていますか？ →　水タンクに水を入れてください。 ●本体内部が汚れていませんか？ →　お手入れ (上記) を行ってください。
ミストがにおう	●本体内部や水タンク内部が汚れていませんか？ →　お手入れ (上記) を行ってください。。 ●古い水を使っていませんか？ →　一度水タンクの水を排水し、きれいな水を入れてください。